



## Instalacja i instrukcja konserwacji

LOOM +<sup>®</sup> zapewni lata satysfakcjonującej pracy pod warunkiem prawidłowego zainstalowania i konserwacji. Poniższe wytyczne zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację

### Przed instalacją

#### Wymagania:

- Podłoga musi być czysta, sucha i wolna od pęknięć
- Przed montażem podłogi winylowej należy systematycznie sprawdzać temperaturę i wilgotność powierzchni, która ma być pokryta. Przed i podczas montażu należy utrzymywać temperaturę w miejscu instalacji od 65 °F (19 °C) do 85 °F (30 °C). Ogólnie temperatura nie powinna być niższa niż 10 °C, a zalecana wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia powinna wynosić od 35% do 65%.
- Utrzymuj wszystkie materiały podłogowe i klej w temperaturze od 65 °F (19 °C) do 85 °F (30 °C) przez co najmniej 48 godzin przed montażem, podczas instalacji i po montażu, aby zapewnić odpowiednią funkcjonalność produktu i kleju.
- Po ułożeniu wykładziny odczekać co najmniej 48 godzin przed ponownym włączeniem ogrzewania.
- Unikaj drastycznych zmian temperatury; stopniowo regulować termostat etapami o nie więcej niż 5 °C dziennie

#### Przygotowania

- Zanim zaczniesz układać podłogę, dokładnie sprawdź ją przy jasnym oświetleniu, aby sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń
- W żadnym wypadku nie wolno montować uszkodzonego lub wadliwego materiału. Jeśli wykryte zostaną jakiegokolwiek wady, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Sprawdź, czy podłoże jest czyste i zadowalające do montażu oraz czy spełnia wszystkie wymagania
- Przed montażem sprawdź, czy płytki mają ten sam numer partii i postępuj zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu

#### Potrzebne narzędzia

- Kreda lub ołówek
- Linijka i taśma miernicza

- Nóż Stanley i prostownica do cięcia
- Rowkowana szpachelka do kleju
- Wałek wygładzający 45 ~ 50 kg
- Używaj klejów przeznaczonych do podłóg winylowych

Pozycja	Kleje na bazie oleju	Kleje na bazie wody
Główny składnik	Poliuretan (olej)	Akryl (woda)
Aplikacja	Zimowy Nowy budynek (zima, lato) Pod ziemią Ogrzewanie podłogowe Do czyszczenia użyj wody Ponad 4,5% zawartości wilgoci	Lato Przebudowa budynku z wystarczająco utwardzona podłoga Brak ogrzewania podłogowego Do czyszczenia nie jest używana woda Mniej niż 4,5% zawartości wilgoci
Ilość standardowa do aplikacji	0,4 ~ 0,5 kg / mkw	0,3 ~ 0,4 kg / mkw

## Instalacja

### Zasady

- LOOM +<sup>®</sup> można zainstalować na 5 sposobów.

#### - Metoda Mix & Match

To kreatywna i wyjątkowa koncepcja instalacji możliwa do osiągnięcia tylko przez LOOM +<sup>®</sup> z różnymi wzorami i kolorami dla osiągnięcia atrakcyjnego efektu końcowego.


(Zapoznaj się z załącznikiem „Przewodnik po koncepcji instalacji LOOM +<sup>®</sup> PLAY”, a także odwiedź [www.loomplus.com](http://www.loomplus.com), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat LOOM +<sup>®</sup> PLAY.)



LOOM+ PLAY  
MIX & MATCH

- - Metoda ćwierćobrotu

Ta metoda tworzy wzór szachownicy zapewniający niepowtarzalny wygląd

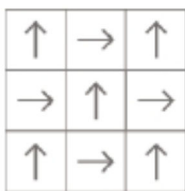


#### QUARTER-TURN


- - **Metoda Ashlar (z przesunięciem płytek w sąsiednich rzędach) / Brick (w cegielkę)**

Ta metoda zapewnia bardziej jednolity wygląd „wykładziny” niż metoda monolityczna.

W przypadku układania z przesunięciem płytek w sąsiednich rzędach i cegły, podobnie jak w przypadku wszystkich tkanych pokryć podłogowych, mogą występować różnice w odcieniu ze względu na naturalne różnice strukturalne wynikające z technologii produkcji tkaniny.

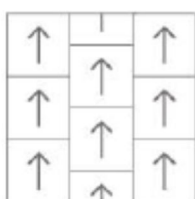

ASHLAR

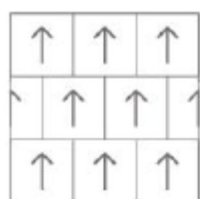

BRICK

- - **Metoda monolityczna**

Ta metoda tworzy autentyczny wygląd wykładziny.

W przypadku montażu monolitycznego, jak w przypadku wszystkich tkanych pokryć podłogowych, mogą występować różnice w odcieniu ze względu na naturalne różnice strukturalne wynikające z technologii produkcji tkaniny.



MONOLITHIC

Podobnie jak w przypadku wszystkich tkanych pokryć podłogowych, w zależności od koloru i splotu, szwy będą mniej lub bardziej widoczne i uwydatnią autentyczny wygląd wykładziny LOOM +®.


#### Zalecana metoda instalacji według linii

##### Accents


## Recommended Installation Method



LOOM+ PLAY  
MIX & MATCH

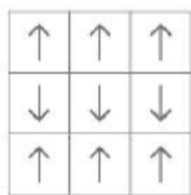

REVERSE

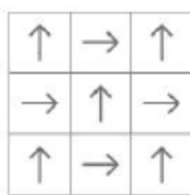

QUARTER-TURN


- Linia „Accents” została zaprojektowana specjalnie do instalacji metodą Mix&Match i łączenia z dopasowywania z linią „Knit”.
- Zalecamy zastosowanie metody odwrotnej instalacji, aby stworzyć autentyczny wzór pasków dla instalacji jednokolorowej.
- Istnieje również możliwość montażu płytek z ćwierć obrotem płytek, aby uzyskać niepowtarzalny efekt pasów.

## Knit

### Recommended Installation Method



LOOM+ PLAY  
MIX & MATCH

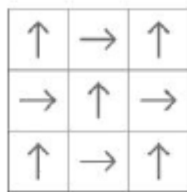

QUARTER-TURN

- Linia „Knit” została zaprojektowana specjalnie do instalacji metodą Mix&Match i łączenia z linią „Accents” w celu zwiększenia możliwości kolorystycznych.
- Zalecamy stosowanie montażu z ćwierć obrotem płytek sąsiednich przy montażu jednokolorowym, co zapewnia atrakcyjne efekty końcowe.
- Podobnie jak w przypadku wszystkich tkanych pokryć podłogowych, materiał może mieć różne odcienie ze względu na naturalne różnice strukturalne. Przed przystąpieniem do montażu płytek należy dokładnie sprawdzić różnice w odcieniu, w jasnym świetle.

## Układanie płytek dla LOOM + ® (grubość 3,0 mm, klejenie do podłoża)


(W przypadku produktów luźno układanych o grubości 5,0 mm należy zapoznać się z wytycznymi montażowymi NOX ECOLAY® na stronie [www.noxprime.com](http://www.noxprime.com).)

Zwykle zaczyna się od środka pokoju. W korytarzach i małych pomieszczeniach może być łatwiej układając płytki z jednej strony na drugą i używając linii środkowej jako znaku prowadzącego. Rozpocznij od ułożenia płytek od środka na zewnątrz w kierunku ściany naprzeciw wejścia


- **Narysuj dwie „osie” linii bazowej przez środek podłogi:**
  - Pierwsza linia bazowa prostopadła do głównego wejścia do pokoju.

- Druga prostopadle do początkowej linii bazowej, uwzględniając przycięcie płytek przy ścianach.

- W razie potrzeby dostosuj punkt przecięcia, aby docinane przy obu ścianach płytki miały podobne wymiary.

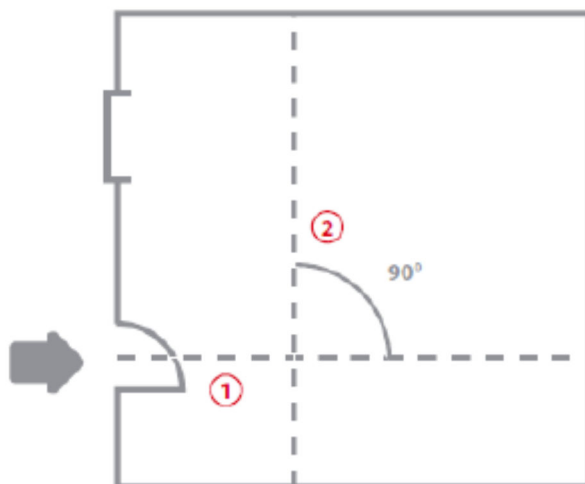


- **Rozpocznij rozprowadzanie kleju na wylewce w miejscu przecięcia się dwóch osi**

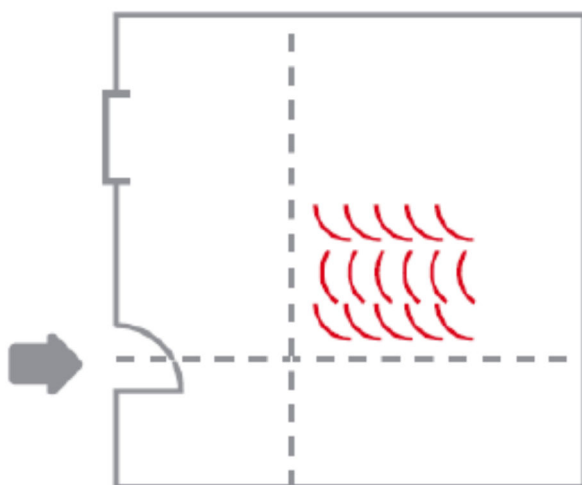


- **Umieść pierwszą płytkę na przecięciu dwóch osi i zacznij układać płytki metodą „schodkową”.**

- Jeśli nie zastosujesz metody schodkowej podczas układania płytek, mogą one nie być prawidłowo wyrównane i mogą prowadzić do powstania szczelin na łączeniach płytek, które nie są spowodowane niezgodnymi wymiarami płytek.

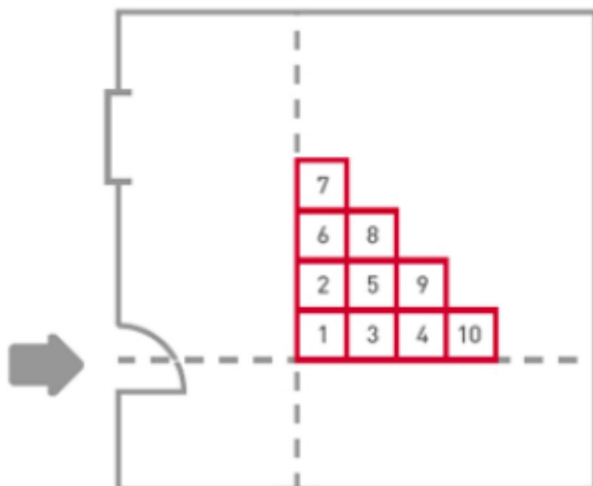

- Ułożone płytki należy docisnąć za pomocą walca o wadze 45-50 kg, aby zapewnić odpowiednie rozłożenie się kleju. Płytki należy walcować zazwyczaj w ciągu 45 minut od montażu.

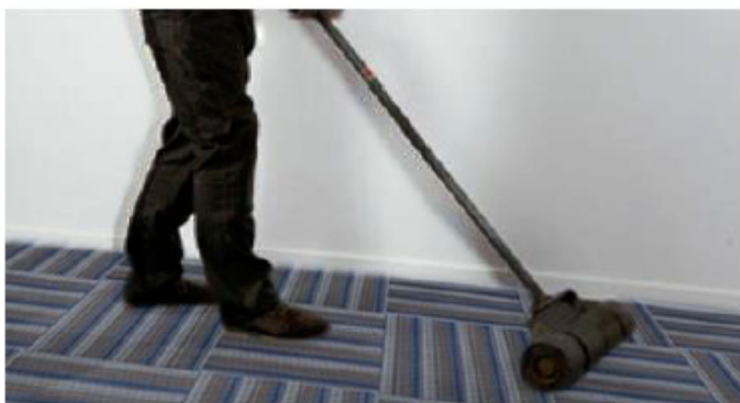

## Po instalacji

- Wykładzina podłogowa powinna być czysta i wolna od kleju lub innych pozostałości po procesie montażu.
- W strefach o normalnym ruchu odczekaj 24 godziny po zakończeniu instalacji, zanim zaczniesz korzystać z pomieszczenia.
- Odczekać 72 godziny przed przystąpieniem do pierwszego głębokiego czyszczenia.
- Odczekać 72 godziny przed umieszczeniem lub ustawieniem mebli w pokoju.
- Kółka w krzesłach biurowych, szafkach na kółkach i wózkach powinny mieć miękkie krawędzie. Wymień twarde lub kątowe kółka na koła z miękkimi krawędziami.

## Pielęgnacja LOOM +<sup>®</sup>: Instrukcja konserwacji i czyszczenia

### Instrukcja ogólna

Prawidłowo przeprowadzona konserwacja wydłuża żywotność podłogi. Wybrany kolor i wzór, a także miejsce montażu podłogi ma wpływ na sposoby konserwacji i czyszczenia

- Większość brudu pochodzi z zewnątrz. Zainstalowanie dobrze dobranych wycieraczek przy wejściach zapobiegnie w 80% wnoszeniu do pomieszczeń potencjalnego brudu i wilgoci z zewnątrz. Aby zachować skuteczność, wycieraczki powinny być codziennie odkurzone.
- Nogi mebli z kanciastymi lub zabrudzonymi krawędziami lub takie, które muszą wytrzymać duże ciężary (duże szafki lub stoły) należy umieścić na gładkich podkładkach ochronnych, aby uniknąć uszkodzenia podłogi.
- Starannie dobrać kolor w zależności od tego, gdzie podłoga będzie używana.
- Nigdy nie używaj acetonu ani pasty do podłóg.
- Do codziennego czyszczenia zalecamy odkurzanie.

#### **LOOM +<sup>®</sup> Akcesoria do czyszczenia:**

##### **Mop czyszczący MicroCare**

Nasz specjalnie zaprojektowany mop czyszczący LOOM +<sup>®</sup> MicroCare to wyjątkowy zestaw narzędzi czyszczących przeznaczonych do czyszczenia tkanych podłóg LOOM +<sup>®</sup> zapewniając szybsze, łatwiejsze i bezpieczniejsze czyszczenie.



## Patented Dual-Construction Microfiber

Patented Dual-Construction microfiber of LOOM+ MicroCare cleaning mop cleans and removes residues effectively from LOOM+ flooring while protecting and preserving the appearance and life of floor surfaces.



Odwiedź stronę [www.loomplusplus.com](http://www.loomplusplus.com) aby uzyskać więcej informacji na temat mopa LOOM +<sup>®</sup> MicroCare.

### Regularne czyszczenie

#### Odkurzanie

- Regularnie odkurzaj podłogę, aby ograniczyć do minimum kurz.

#### Usuwanie plam / plam

- Plamy / wycieki należy usuwać jak najszybciej, gdy są jeszcze świeże, a następnie spłukać czystą wodą. Zobacz nasze zalecenia dotyczące usuwania plam.

#### Czyszczenie ręczne



Czyszczenie ręczne powinno odbywać się na mniejszych obszarach lub w miejscach, do których maszyny nie mają dostępu.

Okresowe czyszczenie należy przeprowadzać regularnie.

- Zaczynaj od odkurzania.
- Używaj szczotki do szorowania, letniej wody i uniwersalnego środka czyszczącego o pH 7-8,5.
- Wodę usuwaj odkurzaczem do pracy na mokro lub osuszaj mopem MicroCare.

### Usuwanie plam

Plamy należy usuwać natychmiast.

Nigdy nie używaj acetonu, trichloroetylenu, wosku, tłustego detergentu ani zmywacza do paznokci.

Użyj szczotki do szorowania i spłucz wodą

Dla łatwego czyszczenia, obejrzyj film o czyszczeniu LOOM +<sup>®</sup> na [www.loomplus.com](http://www.loomplus.com).

### Plamy

Plamy	Sposób usuwania
ślady kleju akrylowego i / lub farby	esencja c lub benzyna lakowa. Po nałożeniu rozpuszczalnika dokładnie wytrzyj podłogę
kropla farby lub gumy do żucia	użyj sprayu do zamrażania, a następnie delikatnie usuń farbę / gumę szpachelką
wino, piwo, napoje bezalkoholowe, mleko, owoce, śmietana	gorąca woda i neutralny środek czyszczący z kilkoma kroplami amoniaku, jeśli to konieczne
czekolada, olej, kawa / herbata, tłuszcz, smoła	gorąca woda i silny alkaliczny detergent
ślady butów / otarć	w przypadku trudnych plam zastosuj rozpuszczalnik, taki jak Esencja C lub benzyna lakowa
tusz, długopis, marker, szminka	dokładnie spłukać
Rdza	przetrzyj suchą szmatką
Krew	Spirytus metylowy
Przypalenia od papierosów	neutralny środek czyszczący i 10% kwas szczawiowy
	zimna woda i amoniak
	zeskrob szpatułką, a następnie nanieś kilka kropli